



Instructions pour la Trousse de retouches



Comment utiliser la Trousse de retouches Mercier

Le crayon de cire et le marqueur de retouche peuvent être utilisés séparément ou en combinaison, selon la nature de la réparation.

Crayon de cire: Sert à remplir les trous et les égratignures profondes.

Marqueur de retouche: Colore les défauts et les égratignures superficielles qui ne nécessitent pas d'être remplis. Peut aussi être appliqué sur le crayon de cire, si nécessaire.




1. Nettoyez la section ayant besoin de réparation.

2. Assurez vous d'avoir une Trousse de retouches compatible avec l'essence et la couleur de votre plancher.



3. emplissez l'imperfection en frottant le crayon de cire sur la surface endommagée dans un mouvement de va et vient.

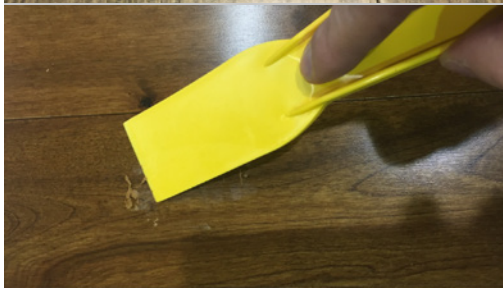


4. Enlever le surplus de cire à l'aide d'un grattoir ou d'un linge propre.

5. Essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec.



6. Colorez avec le marqueur de retouche dans le même sens que l'imperfection. Procédez de la même façon pour colorer par dessus le crayon de cire.

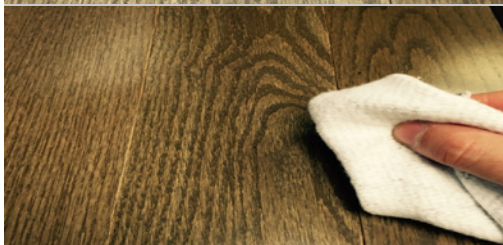

7. Essuyez immédiatement l'excès avec un linge propre. Appliquez le marqueur à nouveau pour atteindre une couleur plus foncée, si requis.

Cette opération consiste à enlever l'excédent sur le contour de la partie à réparer puisqu'il est difficile de l'enlever lorsque ça devient sec.

8. Laissez sécher environ 30 minutes.

9. Ne pas utiliser de produits nettoyants sur la surface retouchée durant 24 heures.