


Comment utiliser l'outil UnLockKey

Étape 1


Insérer la tige à l'extrémité de la planche que vous voulez retirer.

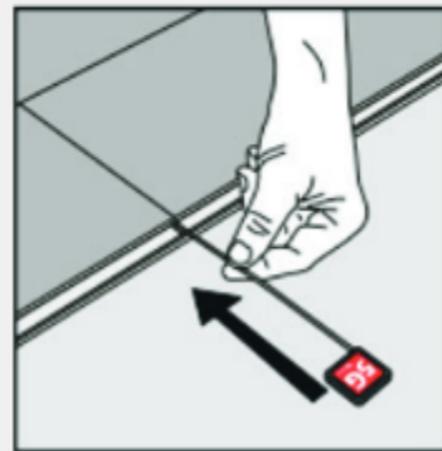

Assurez-vous d'insérer la tige entre la languette et la rainure de la planche. Pousser la tige vers l'avant à l'aide de la poignée.

Étape 2


S'assurer de déverrouiller le système.

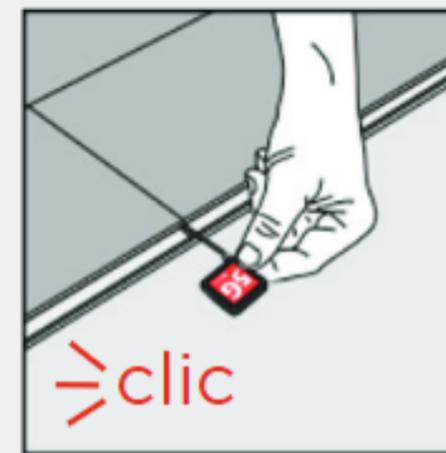

Lorsque la tige est insérée, bougez-la légèrement afin d'entendre le système de verrou se désengager.

Étape 3

Retirer la planche.

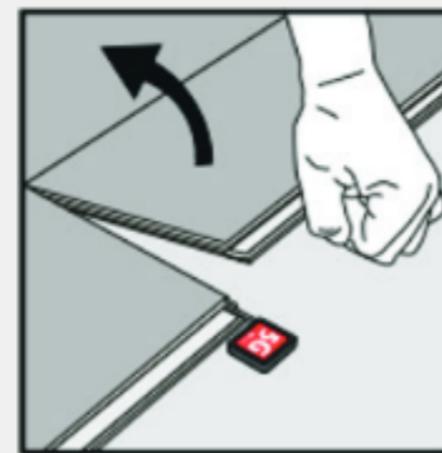

Pour plus de détails, visitez www.planchersmirage.com.